





Nehmen Sie das System aus der Transporttasche!



Schieben Sie die Rollen in die dafür vorgesehenen Aufnahme-Löcher.

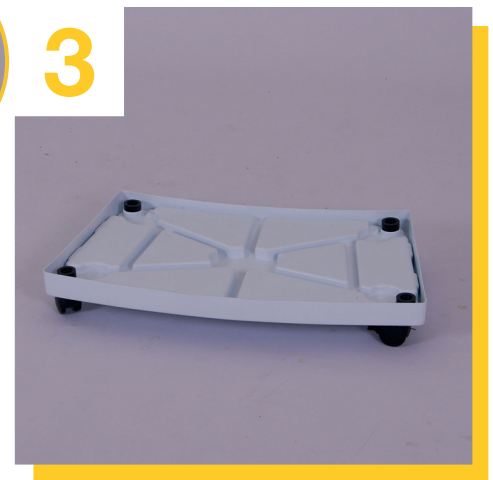

Setzen Sie nun die Bodenplatte mit den Rollen nach unten auf den Boden.

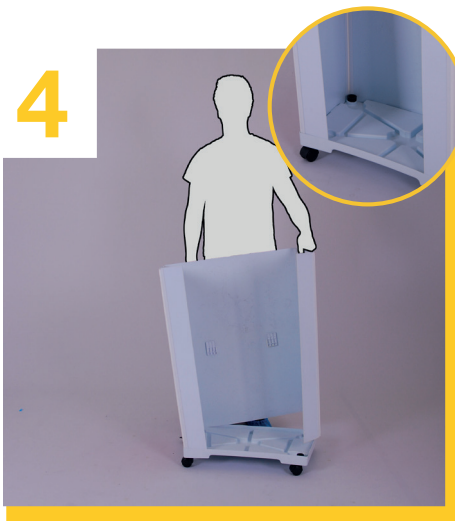


Setzen Sie den Thekenkorpus entsprechend der Aussparungen im Boden ein.



Legen Sie den Zwischenboden - ausgerichtet an den vier Haken - ein.



Stülpen Sie nun die Deckelplatte über die Oberkante des Thekenkörpers und drücken sie diese fest an.

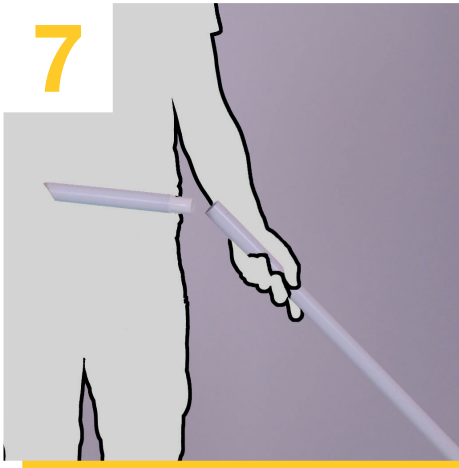

Zur Montage des Topschilds fügen Sie die Einzelteile der beiden Stangen zusammen.



Führen Sie die Stangen durch die entsprechenden Aufnahmen in der Deckelplatte hindurch und stecken Sie diese danach in die entsprechenden Aufnahmen des Zwischenbodens.



Stecken Sie die Aufnahmen des Topschilds oben auf die Enden der Stange.



Ihre PR.01 Glossy Mini mit Top-schild ist fertig!