

1




System aus dem Transportkoffer entnehmen

2



Scherengitter auseinanderziehen und aufstellen und Grafik straffen

3

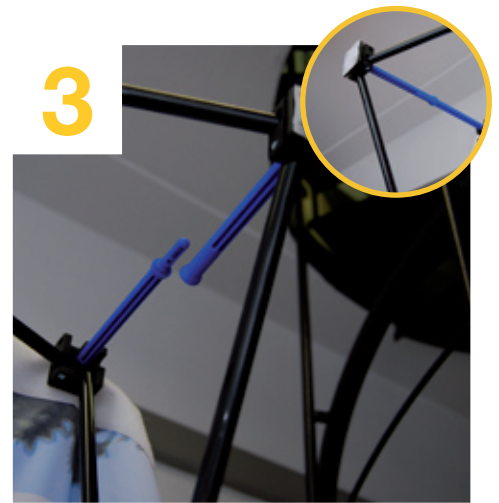

Locker zusammenstecken und fixieren

4



Den Druck mittels der Klettverbinder..

5



fixieren und straffen

6



Fertig!