




Einzelteile aus der Verpackung entnehmen

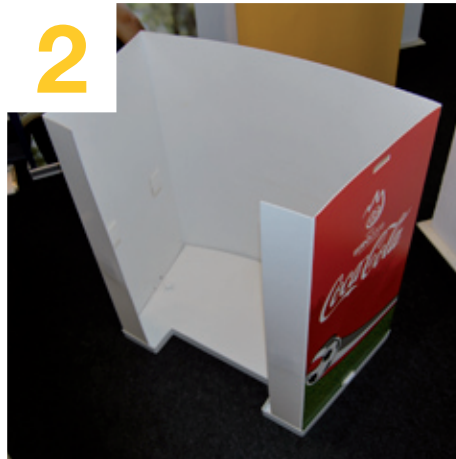

Thekenkorpus auf Bodenplatte stellen und einrasten lassen ( Aussparung an der Seite)



Zwischenboden in Theke einsetzen und einhaken



Deckelplatte an Thekenkorpus befestigen und einrasten lassen



Falls Theke mit Sonnenschirm ausgestattet werden soll muss hier ein Loch zur Befestigung durchgestoßen werden.



Fertig!