



Einzelteile aus der Verpackung entnehmen



Thekenkorpus an Form des Zwischenbodens anpassen




Zwischenboden in Thekenkorpus einlegen, hierbei auf die Haken an der Seite achten



Deckelplatte an Thekenkorpus befestigen und einrasten lassen,



Nasen des Aufsatzes in die Ausfräsungen einpassen

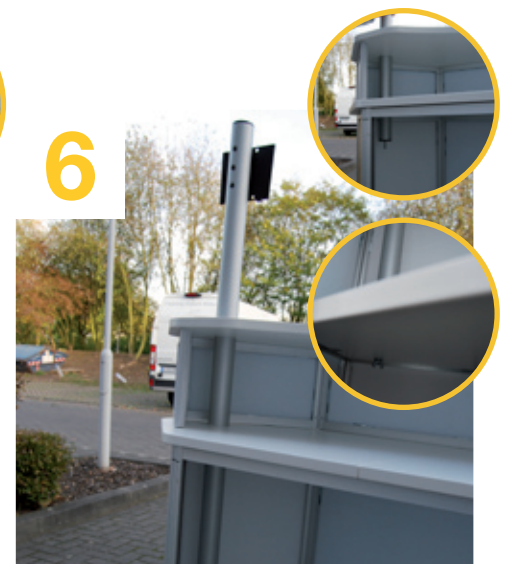

Deckelplatte des Aufsatzes auflegen und Monitorhalterung durch die Öffnung führen und festschrauben

7



Monitor in die Halterung
einschieben

8



Fertig