




1 Öffnen Sie den Transportkoffer durch Hochklappen der Verriegelung und Abnehmen des Kofferdeckels.



2 Nehmen Sie das System aus dem Koffer!

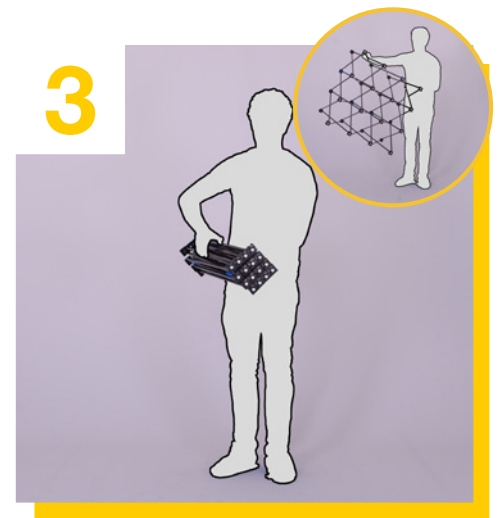


3 Ziehen Sie das Scherengitter vollständig auseinander (Aufschrift Pop Up auf den Verbindungsstücken sollte lesbar sein!).



4 Stellen Sie das aufgefaltete System auf und stecken Sie die Verbindungsclips - wie abgebildet - zusammen.



5 Bringen Sie nun die Magnetschienen an den Verbindungspunkten in der Reihenfolge von links nach rechts und immer von oben nach unten an.

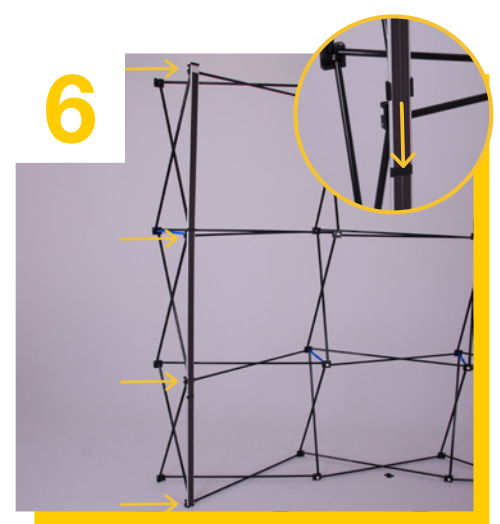

6 Hängen Sie die Magnetschienen jeweils an den markierten Punkten - Reihenfolge von oben nach unten! - ein und schieben Sie sie nach unten zum Einrasten in die vorgesehenen Aufnahmen.



Beginnen Sie mit dem Einhängen der Grafikbahnen links und richten diese an der Magnetschiene entlang aus.



Verfahren Sie ebenso mit den übrigen, rückwärtig durchnummerierten Bahnen.



Ihre Faltwand ist fertig!



Legen Sie die Thekenkoffer Grafik um den Koffer - hinten beginnend und endend - und schließen Sie sie mit dem Klettband.



Als letztes legen Sie die Deckelplatte auf den Thekenkoffer.



Nun ist auch Ihr Messecounter fertig!