




1



Nehmen Sie das System aus der Transporttasche!

2

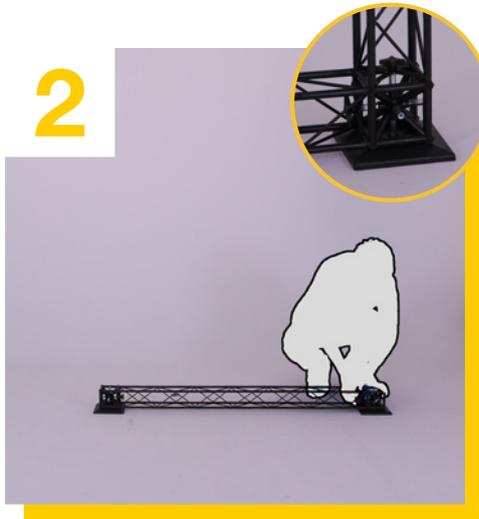

Platzieren Sie die Füße des Systems auf dem Boden und verbinden Sie sie mit einer der Quertraversen.

3



Verbinden Sie die Längstraversen mit Hilfe des Verbindungskreuzes!

4



Verbinden Sie nun alle Teile in den Ecken mit Hilfe der Verbindungswürfel.

5



Schieben Sie die Aluminiumstange oben und unten in den Hohlraum und danach die Befestigungshaken darüber. *Die Haken mit Gummibändern gehören nach unten.*

6



Ihr Traversenbanner fertig!