





Nehmen Sie das System aus der Transporttasche!

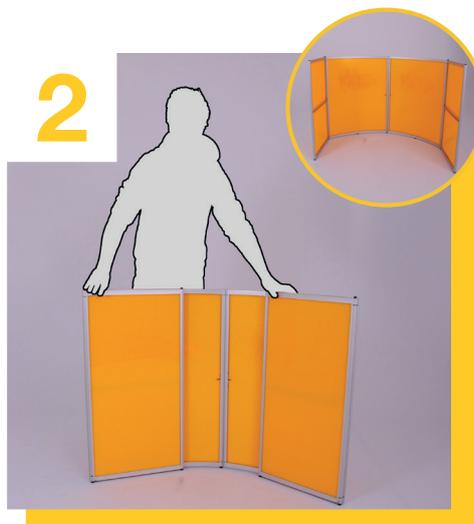

Falten Sie den Thekenkörper wie abgebildet auseinander.

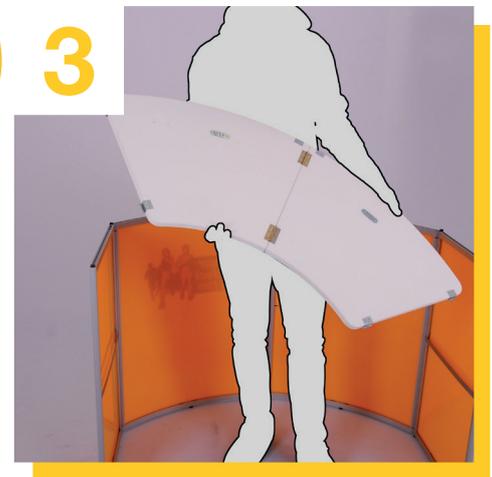

Klappen Sie den Zwischenboden auseinander.



Hängen Sie den Zwischenboden innen, an Front und den Seiten in die Zargen ein.



Klappen Sie die Deckelplatte auf, legen sie diese auf den Korpus und lassen Sie dabei die Profilen in die entsprechenden Öffnungen in der Platte einrasten.



Ihre Theke ist fertig!