





1 Nehmen Sie die RollUp Kasette aus der Transporttasche!



2 Ziehen Sie den Ausleger mit der Justierschraube rechtwinklig vom RollUp weg.

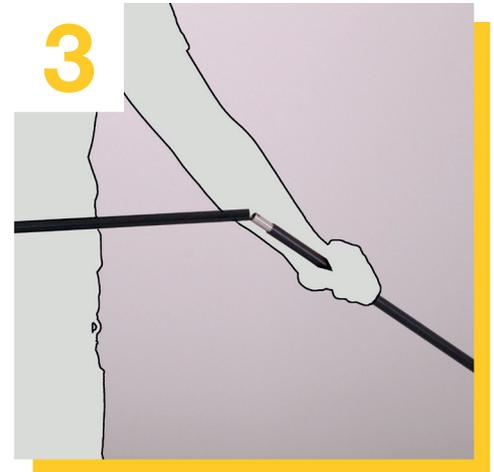

3 Setzen Sie die einzelnen Stangenelemente zusammen.

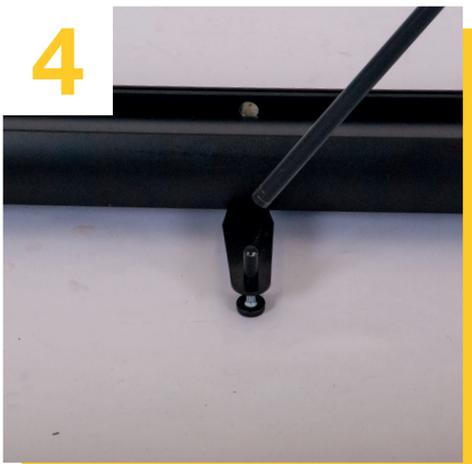

4 Stecken Sie die Stange auf die Justierschraube. (Bei kleineren Personen empfiehlt es sich, das 3. Stangenelement vor dem Zusammenstecken in die Klemmleiste oben einzusetzen und dann das RollUp mit der Stange zusammen hochzuschieben.)



5 Ziehen Sie die Grafik aus der Kasette und hängen diese mit der kreisrunden Öffnung auf die Stange.



6 Befestigen Sie den Prospektständer mit Hilfe der beiliegenden Schrauben an der Seite des RollUps.



Führen Sie die Kunststoff-
Prospektablage seitlich auf
den Arm des Prospektständers.



Ihr RO.03/NEU mit Prospekt-
ständer ist fertig!