



1




Nehmen Sie die Roll Up Kasette aus der Transporttasche.

2



Ziehen Sie den Ausleger mit der Justierschraube rechtwinklig vom Roll Up weg.

3

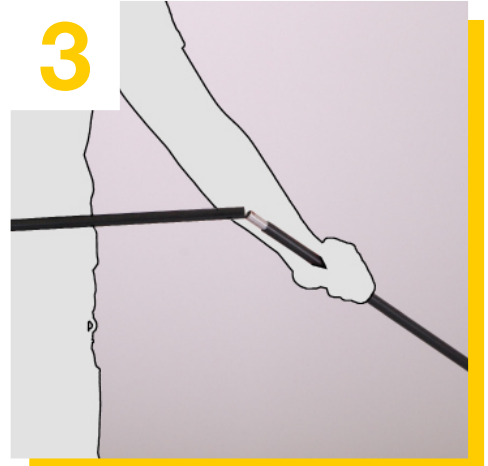


Setzen Sie die einzelnen Stangenelemente zusammen.

4



Stecken Sie die Stange auf die Justierschrauber. (Bei kleineren Personen empfiehlt es sich, das 3. Stangenelement vor dem Zusammenstecken in die Klemmleiste oben einzusetzen und dann das Roll Up mit der Stangen zusammen hochzuschieben.)

5

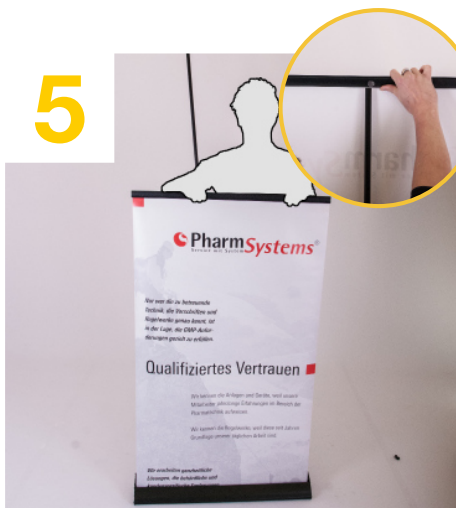

Ziehen Sie die Grafik aus der Kassette und hängen diese mit der kreisrunden Öffnung auf die Stange.

6



Befestigen Sie den Prospektständer mit Hilfe der beiliegenden Schrauben an der Seite des Roll Ups.



Führen Sie die Kunststoff-
Prospektablage seitlich auf
den Arm des Prospektständers.



Ihr RO.03/NEU mit Prospekt-
ständer ist fertig!